

 Y'S GEAR SPECIAL GEAR & ACCESSORIES	フロントフォックスプリング 組付・取扱説明書	適 応 機 種 TT-R50E (1P6)
---	-----------------------------------	--

はじめに

工数：1.0h

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

▲ 注 意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	フロントフォックスプリングセット		1	
②	Oリング		2	


▲ 注 意

- 平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。
- 取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。

取 付 方 法

1. フロントホイールを取り外します。 
2. フロントフォークAss'yを取り外します。 
3. クッションAss'y（左右）を取り外し、下部をバイスなどで固定します。
4. ノックピンポンチ①などを使用してフロントフォックスプリングを回転させ、ブラケット部上下②から外します

取れない場合は、
グラインダーなどで
スタンダードスプリングを切断

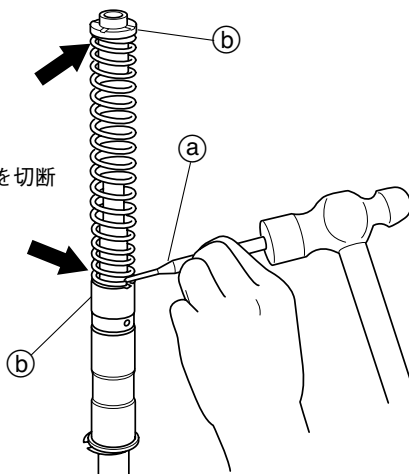


要 点

- ブラケットとスプリングを回転させようとすると、スプリングが締めかえって取り外しにくくなります。
- ノックピンポンチなどを使用して取り外しが困難な場合は、上図矢印部分をグラインダーなどで切断して取り外してください。

5.キットのフロントフォークスプリング①と交換します。

6.キットのOリング②を図の位置に取り付け、Oリングとピストン部に適量のヤマハグリースBを塗布してクッション Ass'yを組み立てます。

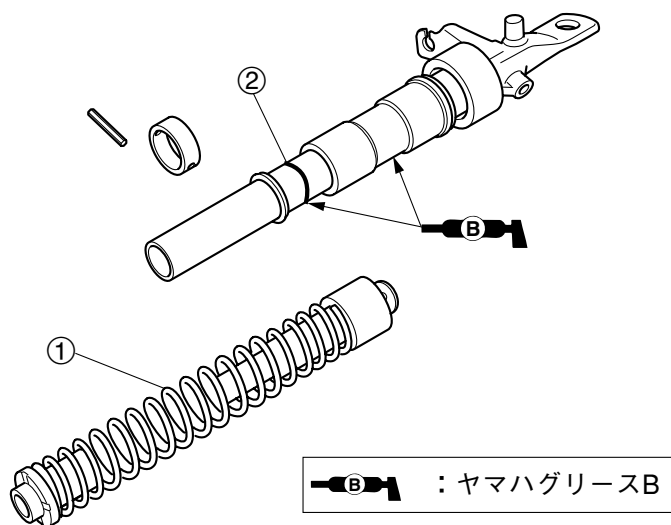

7.フロントフォークAss'yを取り付けます。 ㊦

要 点

ダストシールが固くて組み付けにくいときは、お湯やドライヤーなどで温めると作業がし易くなります。(火傷に注意)

8.フロントホイールを取り付けます。 ㊦

⚠ 注 意

フロントホイール取り付け後、フロントブレーキに遊び調整およびフロントサスペンションの作動状態を点検してください。 ㊦



インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/mc/>

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア 営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

